

Vue d'ensemble

Rapidon 6 – Faire le plein par pression

Autorisé pour l'essence 2-temps, 4-temps, diesel et de base acylat.

D'autres chimiques, seulement après clarification.

BIRCHMEIER®

SMART UND SWISS SEIT 1876




1 Rabattre vers l'extérieur




2 Faire le plein



3 Refermer

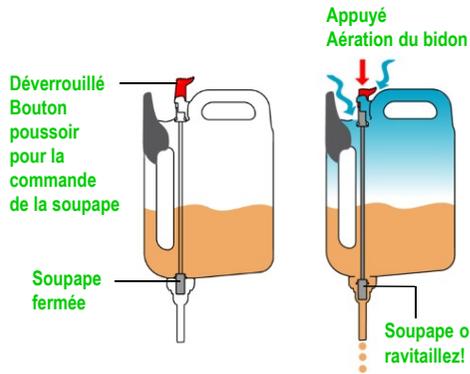

Plus de renversement, faire le plein simple et propre

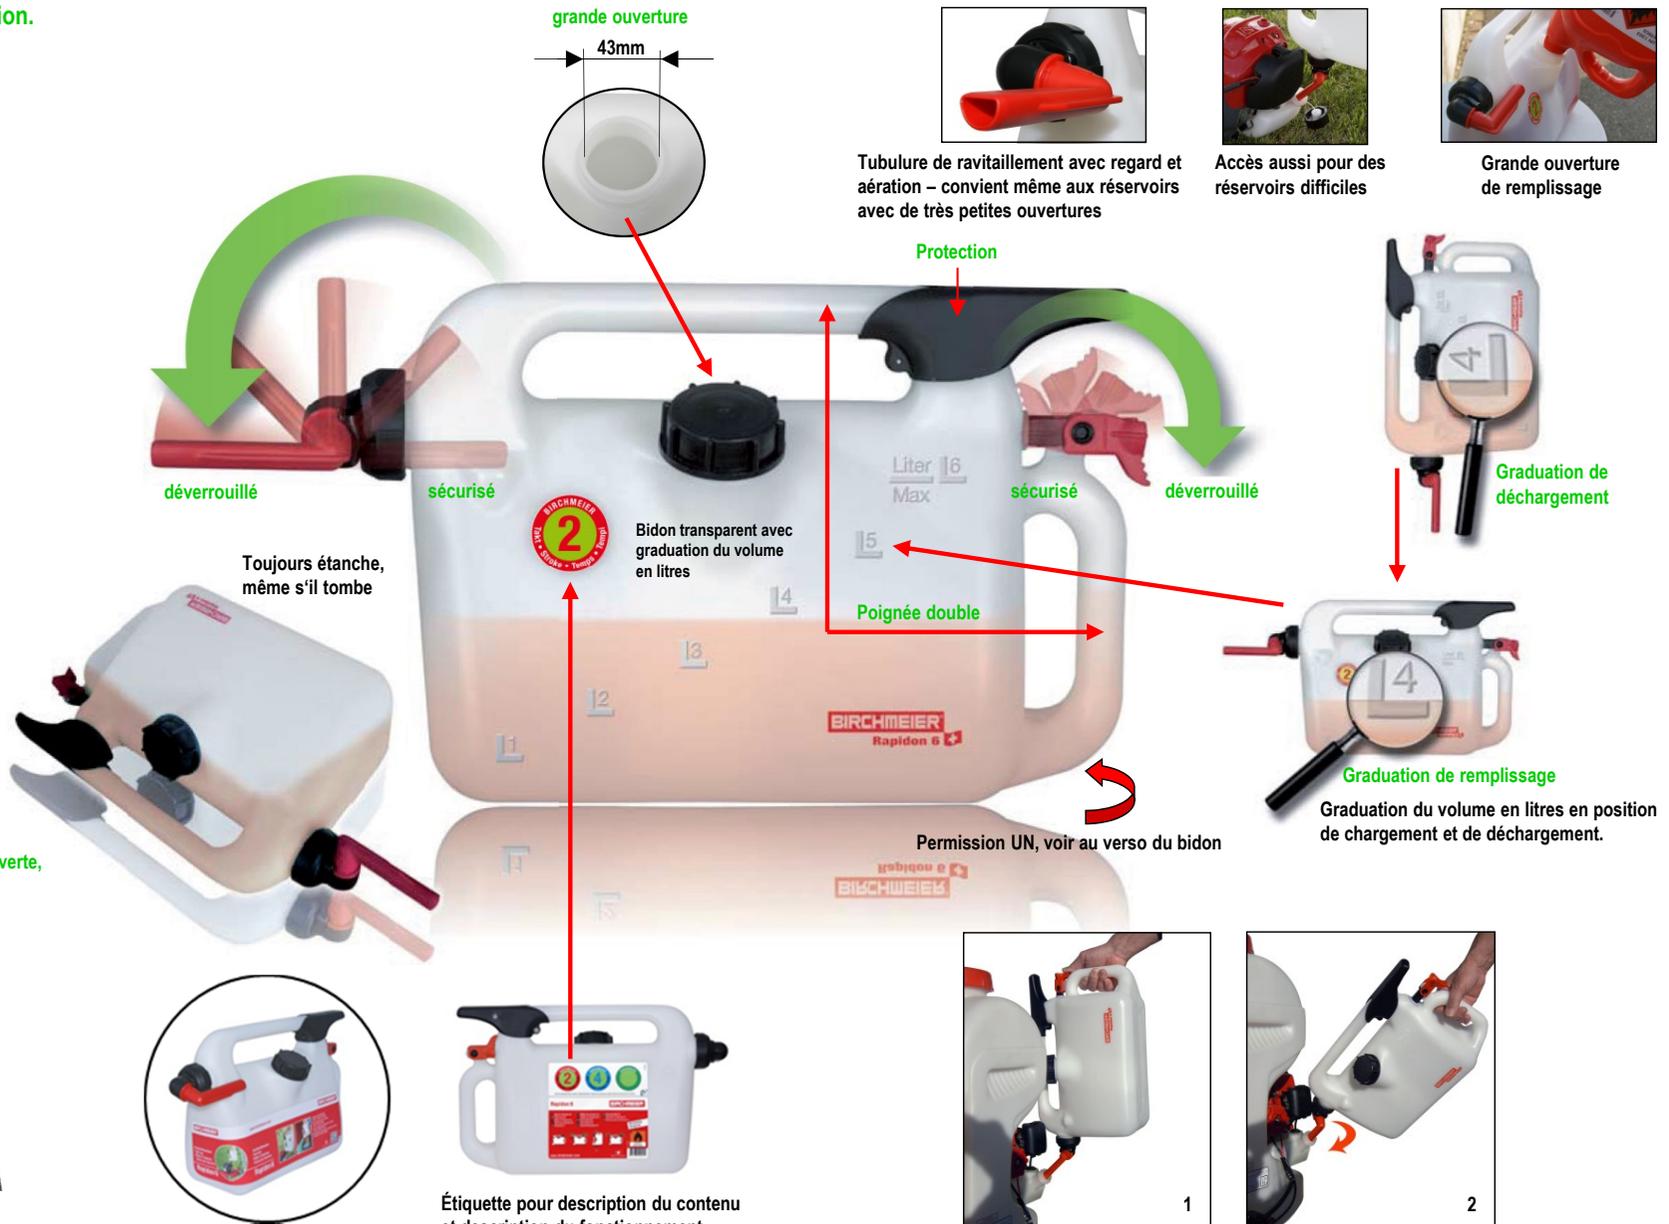

Étiquette pour description du contenu et description du fonctionnement voir au verso du bidon d'essence



Tenir le bidon de façon droite durant le remplissage (image 1). Pour dévier la tubulure complètement, tourner le bidon légèrement (image 2), pour que le reste de l'essence puisse découler.